NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ŠILDYTUVAS
EUROHEATER 2D

TACTICAL HEATING SYSTEMS

ĮSPĖJIMAS

- Niekada nenaudokite šildytuvo patalpose ar uždarose, nevėdinamose vietose (pvz., garažuose). Išmetamosios dujos gali sukelti apsinuodijimą arba uždusimą.
- Neatjunkite maitinimo, kol šildytuvas veikia arba dar vėsta po išjungimo – galite jį sugadinti.
- Kai šildytuvas veikia, korpusas turi būti uždarytas, kad į vidų nepatektų vandens.
- Neužkimškite karšto oro žarnos – kitaip šildytuvas perkais ir pats išsijungs.
- **DRAUDŽIAMA** naudoti šildytuvą ten, kur gali kauptis degūs garai, dujos ar daug dulkių (pvz., degalinėse, naftos bazėse, anglių, medienos ar grūdų sandėliuose).
- Nenaudokite šildytuvo, jei išmetimo vamzdyje ar šalia jo yra degių medžiagų ar skysčių.
- Nenaudokite sugedusio ar pažeisto Euroheater šildytuvo – galite susižeisti.

TURINYS

1 ĮVADAS 4
1.1 Prieš pradedant
1.2 Iliustracijos

2 ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS 6
2.1 Paruošimas
2.2 Naudojimas
2.3 Po naudojimo
2.4 Pastaba
2.5 Kuras


3 GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS 7

1 ĮVADAS

1.1 Prieš pradedant


Norime, kad mūsų gaminiu naudotumėtės saugiai ir be rūpesčių.
Prieš pradedant, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Joje rasite svarbios informacijos apie paruošimą, naudojimą, priežiūrą ir saugą.

1.2 Iliustracijos

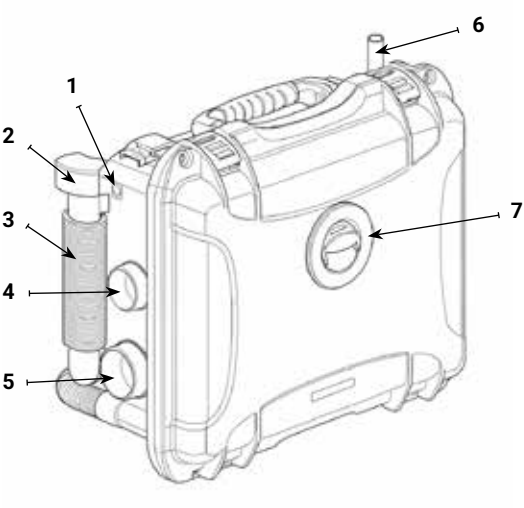


1-1 pav.

1 Valdymo pulto jungtis
2 Oro įsiurbimo filtras
3 Duslintuvo oro įsiurbimas
4 Karšto oro išėjimas
5 Recirkuliacinio / šviežio oro įsiurbimas
6 Išmetimo vamzdis
7 Oro sklendė

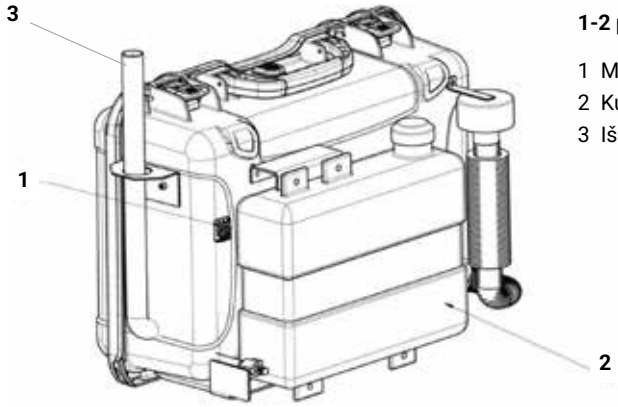


1-2 pav.

1 Maitinimo jungtis, 12 V
2 Kuro bakas
3 Išmetimo vamzdis

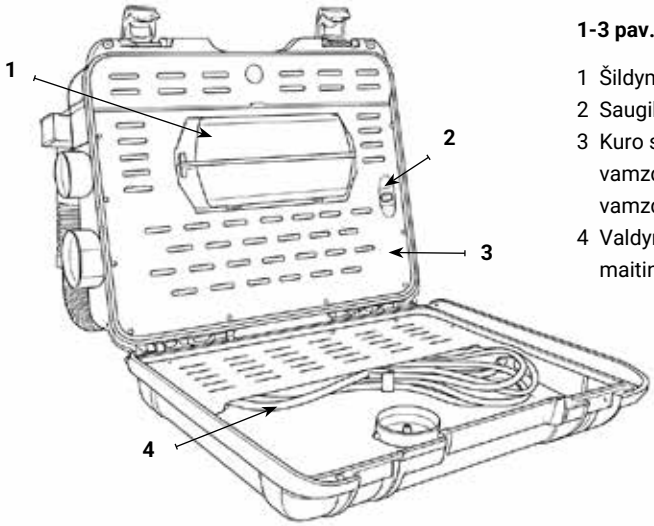


1-3 pav.

1 Šildymo blokas
2 Saugiklių dėžutė
3 Kuro siurblys, išmetimo vamzdis ir oro įsiurbimo vamzdis
4 Valdymo pultas ir 12 V maitinimo laidas

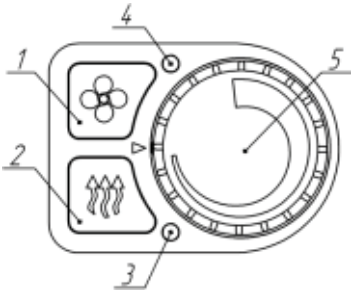

1-5 pav.
Valdymo pultas PU-5

1 Ventiliacijos režimo įjungimo / išjungimo mygtukas
2 Šildymo įjungimo / išjungimo mygtukas
3 Veikimo lemputė
4 Ventiliacijos režimo lemputė
5 Oro srauto reguliatorius
5 Valdymo pulto dėklas, atsparus vandeniui ir dulkėms.
6 Valdymo pulto dėklas

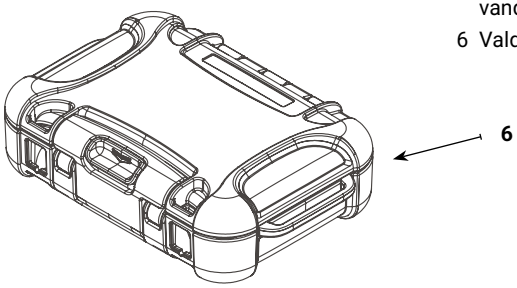

2 ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS

2.1 Paruošimas

- Pastatykite šildytuvą lauke ant lygaus, tvirto paviršiaus.
- Prijunkite valdymo pulto laidą prie šildytuvo lizdo.
- Prijunkite 12 V maitinimo laidą prie šildytuvo, tada prie akumuliatoriaus.
  Nesupainiokite polių:
  - Raudonas – pliusas (+)
  - Juodas – minusas (–)
- Valdymo pulte kelis kartus sumirksės žalia lemputė.
  Kai visos lemputės užges, šildytuvas paruoštas darbui.
- Prijunkite karšto oro žarną prie šildytuvo karšto oro išėjimo (1-1 pav.).

2.2 Naudojimas

- Norėdami įjungti šildytuvą, vieną kartą paspauskite šildymo mygtuką .
  Apatinė lemputė užsidegs geltonai, šildytuvas įsijungs maždaug po minutės.
- Šilumą reguliuokite sukdami valdymo pulto rankenėlę.
- Norėdami išjungti šildytuvą, vieną kartą paspauskite šildymo mygtuką . Kol šildytuvas vėsta, apatinė lemputė mirksės. Kai ji užges, šildytuvą vėl galima įjungti. Maitinimą atjunkite tik šildytuvui visiškai išsijungus.

2.3 Po naudojimo

- Atjunkite maitinimo laidą nuo šildytuvo ir nuo akumuliatoriaus.
- Atjunkite valdymo pulto laidą. Laidus ir pultą sudėkite į šildytuvo vidų (1-3 pav.).

2.4 Pastaba

Pirmą kartą įjungus, pultas gali rodyti klaidą 02 (du oranžiniai mirksniai). Tai normalu – kuro sistemoje dar nėra kuro. Palaukite, kol šildytuvas visiškai sustos. Vieną kartą paspauskite šildymo mygtuką , kad panaikintumėte klaidą, tada dar kartą paspauskite , kad šildytuvas vėl įsijungtų.

- Jei šildytuvas turi uždaromą ventiliacijos angą, darbo metu ji turi būti atidaryta.
- **Nelaikykite** dyzelino bake, kai šildytuvas ilgai nenaudojamas (ne sezono metu).
- **Neilginkite** maitinimo laido ir nejunkite šildytuvo per automobilio cigarečių pridegiklio lizdą.

2.5 Kuras

Dyzelinas, F34 / JP-8, žibalas (žibalas rekomenduojamas dideliame šaltyje arba aukštai kalnuose).

3 GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMAS

Mirksnių skaičius	Klaida	Ką daryti
1	Perkaito šilumokaitis.	Patikrinkite, ar neužkimšti šildytuvo oro įėjimas ir išėjimas.
2	Šildytuvas nepasileidžia (nepavyko nė vienas bandymas).	Patikrinkite kuro tiekimą (kuro žarnelę). Patikrinkite, ar neužkimšti oro įsiurbimo ir išmetimo vamzdžiai.
3	Darbo metu per dažnai užgęsta liepsna degimo kameroje.	Patikrinkite kuro tiekimą. Patikrinkite, ar neužkimšti oro įsiurbimo ir išmetimo vamzdžiai.
8	Nėra ryšio tarp pulto ir šildytuvo.	Patikrinkite laidus ir jungtis – pultas negauna duomenų iš šildytuvo.
9	Išsijungė dėl per aukštos įtampos (daugiau nei 16 V).	Patikrinkite akumuliatorių, įtampos reguliatorių ir maitinimą.
	Išsijungė dėl per žemos įtampos (mažiau nei 10 V).	
10	Per ilgai veikia ventiliacija. Perkaito valdymo blokas (CPU).	Patikrinkite, ar neužkimšti oro įsiurbimo ir išmetimo vamzdžiai.
4	Sugedusi kaitinimo žvakė.	Pakeiskite kaitinimo žvakę.
5	Sugedęs liepsnos daviklis.	Pakeiskite liepsnos daviklį.
6	Sugedęs CPU temp. daviklis.	Pakeiskite CPU.
7	Sugedęs kuro siurblys.	Pakeiskite kuro siurblį.
11	Sugedo ventiliatorius.	Patikrinkite, ar neužkimšta šildytuvo oro įsiurbimo anga. Pakeiskite ventiliatorių.



UAB „Laudo“ (FOGO)
Vytenio g. 6-12, Vilnius, Lietuva
info@fogo.lt